

NITECORE®

KEEP INNOVATING

izzCool™ 30 User Manual



IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Warning

- Ambient Temperature of Usage: -10~45°C (14~113°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F)
- DO NOT put your hands or any foreign objects into the fan cover or the running blades to avoid accidents or damage to the product.
- DO NOT disassemble, modify or repair the product as doing so will render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.
- DO NOT use an adapter that exceeds the specified voltage to charge this product.
- DO NOT place the product close to fire to avoid accidents and damage to the product.
- Please store the product in cool and dry places. Keep the product out of reach of children.
- Please clean the product regularly to prevent water, insects, or foreign objects from entering and causing it to malfunction.
- The product is designed to be used by adults. Children under 18 years old must be under adult supervision when using this product to avoid accidents.

Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

FAQs

- Q: Why is there no mist after turning on the mist function?
- A: 1. Please check if there is adequate water in the Water Tank.
2. Avoid folding the product when worn around the neck, as doing so may obstruct water delivery.
3. Avoid tilting the product excessively during handheld use to ensure proper water supply.
- Q: Why are there water droplets leaking after turning on the mist function?
- A: The product produces a significant amount of mist. If water droplets accumulate around the mist outlet, wipe them off promptly to prevent water from entering the fan or dripping onto your hands.
- Q: Why is there noise after turning on the mist function?
- A: A slight noise upon turning on the mist function is normal because of the operation of the water pump.


Features

- Mist function for cooling and humidifying
- Three modes: Fan Mode, Mist Mode, Cool Mist Mode (Fan + Mist)
- 5 wind speeds available, up to 5.8m/s (13 mph)
- LED display to indicate the current mode, wind speed setting and the remaining battery percentage
- Designed with a lockout switch
- Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port
- Built-in 3,500mAh Li-ion battery with a max runtime of 10 hours
- Removable rear cover for convenient cleaning
- Foldable design
- Made of durable ABS and PC materials
- Includes a premium lanyard for easy carrying


Specifications

Capacity	3,500mAh				
Input	5V~2A				
Rated Power	5W (MAX)				
Charging Time	2h 30min (5V/2A Adapter)				
Moisture Output	50 mL/h				
Rotational Speed	5,000 RPM (MAX)				
Wind Speed	5.8m/s (13 mph) (MAX)				
Runtime of Cool Mist Mode	Level 5 (MAX)	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1 (MIN)
	2h	3h	5h	7h	10h
Dimensions	207.0mm x 90.0mm x 40.0mm / 8.15" x 3.54" x 1.57" (Accessory Not Included)				
Weight	232g / 8.18 oz (Accessory Not Included)				
Accessory	Lanyard				


Product Overview

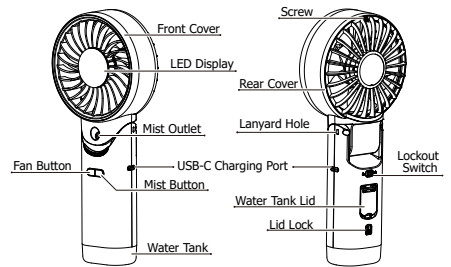

Water Refilling

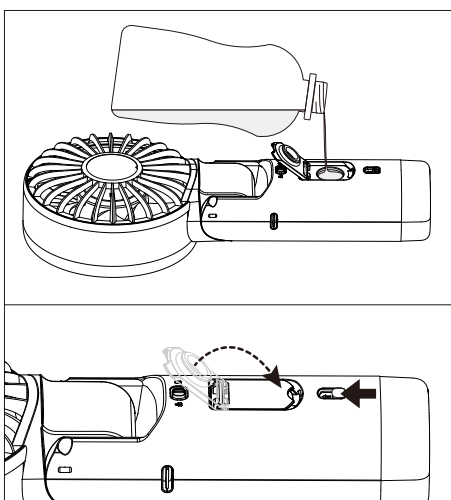

Installing / Removing the Rear Cover

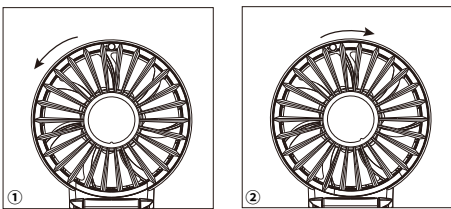


(English)


LED Display

The product features an LED display. When the Fan Mode or Cool Mist Mode is turned on, the LED display will show the remaining battery percentage. If there is no operation for 5 seconds, the LED display will automatically show the current mode and wind speed setting (Level 1 ~ Level 5). When the Mist Mode is on, the LED display will show the current mode.

Displaying remaining battery percentage:

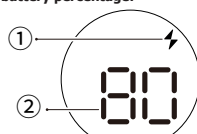

Displaying Mist Mode:

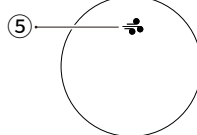

Displaying Fan Mode:



Displaying Cool Mist Mode:



- 1 Battery Icon
- 2 Remaining Battery Percentage
- 3 Fan Icon

- 4 Current Wind Speed Level
- 5 Mist Icon
- 6 Current Level of Cool Mist Mode

Charging Function

The product is equipped with an intelligent Li-ion battery charging function. Please charge the product before the first use.

Power Connection: Use a USB cable to connect an external power supply (e.g., an adapter, a power bank, or other charging devices) to the charging port to begin the charging process. The charging time is approx. 2 hours and 30 minutes (charged via a 5V/2A adapter).

Charging Indication: During the charging process, the remaining battery percentage on the LED display will flash, displaying the battery level. When fully charged, the battery percentage will show "100".

Low Battery Warning: When the remaining battery percentage shows "11", the battery icon and the remaining battery percentage will flash to indicate the low-battery status. Please charge the product as soon as possible.

Note: The product can be used while charging.

Water Refilling

As shown in the figure, slide down the Lid Lock and open the Water Tank Lid to fill the Water Tank. When finished, close the lid and slide the Lid Lock up before using the mist function.

Note: Please use purified water. Impurities in non-purified water may clog the product, rendering the mist function unusable.

Operating Instructions

Lockout / Unlock

Lockout (Default Setting): When the product is in any status, sliding the Lockout Switch to the right will turn off the product and access the lockout mode. In lockout mode, short press either button, and the LED display will only show the remaining battery percentage.

Unlock: When in lockout mode, slide the Lockout Switch to the left to unlock the product.

Cool Mist Mode

On: When the product is off, short press the Fan Button and the Mist Button respectively to activate Level 1 of the Cool Mist Mode (Default Setting).

Off / Level Adjusting:

- When the Cool Mist Mode is on, long press the Fan Button to turn off the product.
- When the Cool Mist Mode is on, short press the Fan Button to cycle through the following sequence: Level 1 ~ Level 2 ~ Level 3 ~ Level 4 ~ Level 5 ~ Off.

Mist Mode

The Mist Mode can be used independently.

Automatic Misting

On: When the product is off, short press the Mist Button to access the Mist Mode.

Off: When the Mist Mode is on, short press the Mist Button to turn it off.

Fast Misting

When the product is on or off, long press the Mist Button without releasing to access Fast Misting. Release to return to the previous status.

Note: When the Mist Mode is turned on, the display will constantly show the mist icon. The mist function will not automatically turn off. If it stops misting, please check the product promptly.

Fan Mode

The Fan Mode can be used independently.

On: When the product is off, short press the Fan Button to activate Level 1 of the Fan Mode (Default Setting).

Off / Level Adjusting:

- When the Fan Mode is on, long press the Fan Button to turn off the product.
- When the Fan Mode is on, short press the Fan Button to cycle through the following sequence: Level 1 ~ Level 2 ~ Level 3 ~ Level 4 ~ Level 5 ~ Off.

Installing / Removing the Rear Cover

The rear cover of the product is removable. Please access the lockout mode before removal to prevent accidents caused by accidental activation.

Removing: In lockout mode, unscrew the screw by using an appropriate tool and rotate the rear cover counterclockwise as shown in figure ① until a "click" is heard to remove it.

Installing: In lockout mode, rotate the rear cover clockwise as shown in figure ② until a "click" is heard, insert the screw into the screw hole and tighten it to secure the rear cover.

Maintenance

- Please turn off the product and ensure it is locked before cleaning the product.
- The rear cover can be cleaned with water. Please dry it completely before reinstalling.
- Wipe the front cover, fan blades, and the body with a dry cloth.
- DO NOT submerge the product into water or any other liquids.
- If water droplets accumulate at the mist outlet, wipe them off promptly.
- Clean the fan covers promptly if dust or debris accumulates to prevent it from entering the fan.
- DO NOT touch the charging port and electrical components with wet hands or a damp cloth when cleaning the product.
- If the product is left unused for a prolonged time, empty the water tank, and keep it dry to prevent bacterial growth.
- DO NOT use perfumes or beverages as they can contaminate or clog the product.

(Deutsch)

Warnungen

- Umgebungstemperatur bei Verwendung: -10 ~ 45°C; Temperatur bei Lagerung: -20 ~ 60°C
- Stecken Sie NICHT Ihre Hände oder irgendwelche Fremdkörper in die Lüfterabdeckung oder die laufenden Flügel, um Unfälle oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt NICHT, da dies zum Erlöschen der Produktgarantie führt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt „Garantie“ in der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie KEINEN Adapter, der die angegebene Spannung überschreitet, um dieses Produkt aufzuladen.

- Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Feuer auf, um Unfälle und Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um zu verhindern, dass Wasser, Insekten oder Fremdkörper eindringen und Fehlfunktionen verursachen.
- Das Gerät ist für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen. Um Unfälle zu vermeiden, müssen Kinder unter 18 Jahren bei der Benutzung des Geräts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Batterie-Sicherheit


Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Zerlegen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen oder verbrennen Sie das Gerät NICHT. Wenn Sie ein Leck oder einen

ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.


LED-Anzeige

Das Produkt ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet. Wenn der Gebläse-Mode oder der Kühlnebel-Mode eingeschaltet ist, zeigt die LED-Anzeige den verbleibenden Energieprozentstand an. Wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, zeigt die LED-Anzeige automatisch den aktuellen Mode und die Gebläse-Einstellung (Stufe 1 - Stufe 5) an. Wenn der Nebelmode eingeschaltet ist, zeigt die LED-Anzeige den aktuellen Mode an.

Anzeige der verbleibenden Energie in Prozent:

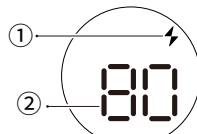


Anzeige Nebel-Mode:

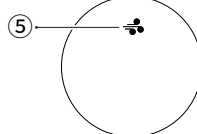

- 1 Batterie Icon
- 2 Restenergie in Prozent
- 3 Ventilator Icon

Anzeige des Gebläse-Mode:

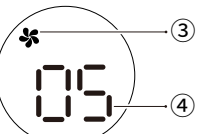

Anzeige Kühl-Nebel Mode:



- 4 aktuelle Gebläsestufe
- 5 Nebel Icon
- 6 aktueller Kühl-Nebel-Mode

Aufladefunktion

Das Produkt ist mit einer intelligenten Li-Ionen-Akku-Ladefunktion ausgestattet. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss: Verwenden Sie ein USB-Kabel, um ein externes Netzteil (z. B. einen Adapter, eine Powerbank oder andere Ladegeräte) an den Ladanschluss anzuschließen, um den Ladeprogang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden und 30 Minuten (aufgeladen über einen 5V/2A-Adapter).

Anzeige des Ladeporgangs: Während des Ladeporgangs blinkt die Prozentzahl der verbleibenden Akkuladung auf der LED-Anzeige und zeigt den Akkustand an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt die Prozentanzeige „100“ an.

Warnung bei niedrigem Batteriestand: Wenn der Prozentsatz der verbleibenden Energie „11“ anzeigt, blinken das Batteriesymbol und der Prozentsatz der verbleibenden Energie, um den niedrigen Akkustatus anzuzeigen. Bitte laden Sie das Produkt so bald wie möglich auf.

Hinweis: Das Gerät kann während des Ladeporgangs verwendet werden.

Nachfüllen von Wasser

Schieben Sie - wie in der Abbildung gezeigt - die Deckelverriegelung nach unten und öffnen Sie den Wassertankdeckel, um den Wassertank zu füllen. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Deckel und schieben Sie die Deckelverriegelung nach oben, bevor Sie die Nebelfunktion verwenden.

Hinweis: Bitte verwenden Sie gereinigtes Wasser. Verunreinigungen in nicht gereinigtem Wasser können das Gerät verstopfen und die Nebelfunktion unbrauchbar machen.

Betriebsanleitung

Sperren / Entsperren

Sperren (Standardeinstellung): Wenn sich das Gerät in einem beliebigen Status befindet, schieben Sie den Sperrschalter nach rechts, um das Gerät auszuschalten und den Sperr-Mode aufzurufen. Wenn Sie im Sperr-Mode eine der beiden Tasten kurz drücken, zeigt die LED-Anzeige nur die verbleibende Restenergie in Prozent an.

Entsperren: Schieben Sie im Sperr-Mode den Sperrschalter nach links, um das Gerät zu entsperren.

Kühl-Nebel Mode

Ein: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Gebläsestufe bzw. die Nebeltaste, um Stufe 1 des Kühl-Nebel-Mode zu aktivieren (Standardeinstellung).

Aus / Einstellung der Stufe:

- Wenn der Kühl-Nebel-Mode eingeschaltet ist, drücken Sie die Gebläsestufe lange, um das Gerät auszuschalten.
- Wenn der Kühl-Nebel-Mode eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Gebläsestufe, um die folgende Sequenz zu durchlaufen: „Stufe 1“ ~ „Stufe 2“ ~ „Stufe 3“ ~ „Stufe 4“ ~ „Stufe 5“ ~ „AUS“.

Nebel-Mode

Der Nebel-Mode kann unabhängig verwendet werden.

Automatischer Nebel

Ein: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Nebeltaste, um den Nebel-Mode zu aktivieren.

Aus: Wenn der Nebel-Mode eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Nebeltaste, um ihn auszuschalten.

Schnelles Nebelinsatz

Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, drücken Sie die Nebeltaste lange, ohne sie loszulassen, um den Schnellnebel-Mode zu aktivieren. Lassen Sie ihn, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Hinweis: Wenn der Nebel-Mode eingeschaltet ist, wird auf dem Display ständig das Nebelsymbol angezeigt. Die Nebelfunktion schaltet sich nicht automatisch ab. Wenn die Nebel-Funktion nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie das Gerät bitte umgehend.

Gebläse-Mode

Der Gebläse-Mode kann unabhängig verwendet werden.

Ein: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Gebläsestufe, um Stufe 1 des Gebläse-Mode zu aktivieren (Standardeinstellung).

Aus / Einstellung der Stufe:

- Wenn der Lüfter-Mode eingeschaltet ist, drücken Sie die Lüftertaste lange, um das Gerät auszuschalten.
- Wenn der Gebläse-Mode eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Gebläsestufe, um die folgende Sequenz zu durchlaufen: „Stufe 1“ ~ „Stufe 2“ ~ „Stufe 3“ ~ „Stufe 4“ ~ „Stufe 5“ ~ „AUS“.

Installieren / Entfernen der hinteren Abdeckung

Die hintere Abdeckung des Geräts ist abnehmbar. Bitte aktivieren Sie vor dem Entfernen den Sperr-Mode, um Unfälle durch versehentliches Einschalten zu vermeiden.

Entfernen: Lösen Sie im Sperr-Mode die Schraube mit einem geeigneten Werkzeug. Drehen Sie die hintere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn - wie in Abbildung ① gezeigt - bis ein „Klick“ zu hören ist und nehmen Sie sie ab.

Installieren: Drehen Sie im Sperr-Mode die hintere Abdeckung im Uhrzeigersinn - wie in Abbildung ② dargestellt - bis ein „Klick“ zu hören ist. Setzen Sie die Schraube in das Schraubenloch ein und ziehen Sie sie fest, um die hintere Abdeckung zu sichern.

FAQ:

Q: Warum gibt es nach dem Einschalten der Nebelfunktion keinen Nebel?

- A: 1. Prüfen Sie, ob ausreichend Wasser im Wassertank vorhanden ist.
2. Vermeiden Sie es, das Produkt zu falten, wenn Sie es um den Hals tragen, da dies die Wasserausgabe behindern kann.
3. Vermeiden Sie es, das Gerät während der Verwendung in der Hand zu stark zu neigen, um eine ordnungsgemäße Wasserzufuhr zu gewährleisten.

F: Warum treten nach dem Einschalten der Nebelfunktion Wassertropfen aus?

- A: Das Gerät erzeugt eine große Menge an Nebel. Wenn sich Wassertropfen an den Nebelauslass herum ansammeln, wischen Sie sie umgehend ab, um zu verhindern, dass Wasser in den Ventilator gelangt oder auf Ihre Hände tropft.

F: Warum ist nach dem Einschalten der Nebelfunktion ein Geräusch zu hören?

- A: Ein leichtes Geräusch beim Einschalten der Nebelfunktion ist aufgrund des Betriebs der Wasserpumpe normal.

Wartung

- Bitte schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass es verriegelt ist, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Die hintere Abdeckung kann mit Wasser gereinigt werden. Bitte trocknen Sie sie vollständig, bevor Sie sie wieder anbringen.
- Wischen Sie die vordere Abdeckung, die Lüfterflügel und das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.
- Tauschen Sie das Gerät NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Wenn sich Wassertropfen am Nebelauslass ansammeln, wischen Sie sie sofort ab.
- Reinigen Sie die Lüfterabdeckungen umgehend, wenn sich Staub oder Schmutz ansammelt, damit dieser nicht in den Lüfter gelangt.
- Berühren Sie den Ladanschluss und die elektrischen Komponenten beim Reinigen des Geräts NICHT mit nassen Händen oder einem feuchten Tuch.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, leeren Sie den Wassertank und halten Sie ihn trocken, um Bakterienwachstum zu vermeiden.
- Verwenden Sie KEINE Parfüms oder Getränke, da diese das Produkt verunreinigen oder verstopfen können.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Français)

Avertissement

- Température ambiante d'utilisation : -10~45°C (14~113°F) ; Température de stockage : -20~60°C (-4~140°F)
- NE METTEZ PAS vos mains ou tout autre objet étranger dans le boîtier du ventilateur ou dans les pales afin d'éviter tout accident ou dommage au produit.
- NE PAS démonter, modifier ou réparer le produit car cela rendrait la garantie du produit caduque. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.
- NE PAS utiliser d'adaptateur dépassant la tension spécifiée pour charger ce produit.
- NE PAS placer le produit à proximité d'un feu afin d'éviter les accidents et les dommages au produit.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec. Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Nettoyez régulièrement le produit pour éviter que de l'eau, des insectes ou des objets étrangers n'y pénètrent et ne provoquent un dysfonctionnement.
- Le produit est conçu pour être utilisé par des adultes. Les enfants de moins de 18 ans doivent être sous la surveillance d'un adulte lorsqu'ils utilisent ce produit afin d'éviter les accidents.


Sécurité de la batterie

L'utilisation inappropriée d'appareils dotés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. Utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Mettez l'appareil/piles au recyclage conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.


Affichage LED

Le produit est doté d'un affichage LED. Lorsque le mode Ventilateur ou le mode Brume rafraîchissante est activé, l'écran LED affiche le pourcentage de batterie restant. Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 secondes, l'écran LED affiche automatiquement le mode actuel et le réglage de la vitesse de ventilation (niveau 1 - niveau 5). Lorsque le mode brumisateur est activé, l'écran LED affiche le mode actuel.

Affichage du pourcentage de batterie restant :

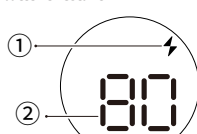

Affichage du mode brumisateur :

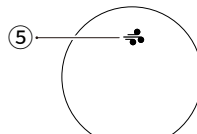

Affichage du mode ventilateur :



Affichage du mode de brume rafraîchissante :



- 1 Icône de la batterie
- 2 Pourcentage de batterie restante
- 3 Icône du ventilateur

- 4 Niveau actuel de la vitesse de ventilation
- 5 Icône du brumisateur
- 6 Niveau actuel du mode de brume rafraîchissante

Système de rechargement

Le produit est équipé d'une fonction intelligente de charge de la batterie Li-ion. Veuillez charger le produit avant la première utilisation.

Connexion à une source d'alimentation : Utilisez un câble USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple un adaptateur secteur, une batterie externe ou d'autres dispositifs de chargement) au port de chargement pour commencer le processus de rechargement. Le temps de rechargement est d'environ 2 heures et 30 minutes (avec un adaptateur 5V/2A).

Indication de charge : Pendant le processus de rechargement, le pourcentage de batterie restant sur l'écran LED clignote, indiquant le niveau de la batterie. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le pourcentage de la batterie affiche « 100 ».

Avertissement de batterie faible : Lorsque le pourcentage de batterie restante affiche « 11 », l'icône de la batterie et le pourcentage de batterie restant clignotent pour indiquer que la batterie est faible. Veuillez recharger le produit dès que possible.

Remarque : Le produit peut être utilisé pendant le chargement.

Remplissage du réservoir d'eau

Comme indiqué sur la figure, faites glisser le verrou du couvercle vers le bas et ouvrez le couvercle du réservoir d'eau pour remplir le réservoir d'eau. Une

fois le remplissage terminé, refermez le couvercle et faites glisser le verrou du couvercle vers le haut avant d'utiliser la fonction de brumisation.

Remarque : Veuillez utiliser de l'eau propre. Les impuretés contenues dans l'eau improprie peuvent obstruer le produit et rendre la fonction de brumisation inutilisable.

Mode d'emploi

Verrouillage / Déverrouillage

Verrouillage (réglage par défaut) : Lorsque le produit est dans n'importe quel état, faire glisser le bouton de verrouillage vers la droite éteint le produit et permet d'accéder au mode de verrouillage. En mode verrouillage, appuyez brièvement sur l'un des boutons et l'écran LED n

