

NITECORE®

KEEP INNOVATING

P40 User Manual



⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!
Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Accessories

NITECORE NL2155HP 21700 Rechargeable Li-ion Battery (5,500mAh), USB-C Charging Cable, Spare O-ring x 2, Lanyard, Holster

Technical Data

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH			MID			LOW		
		Mixed Light	100% Spotlight	100% Floodlight	Mixed Light	100% Spotlight	100% Floodlight	Mixed Light	100% Spotlight	100% Floodlight
	* 2,000 Lumens	600 Lumens	400 Lumens	800 Lumens	300 Lumens	200 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	50 Lumens	100 Lumens
	*1h	2h 30min	2h 30min	2h 30min	4h	3h 45min	4h	20h	20h	20h
	*2,900m	1,000m	2,000m	95m	750m	1,500m	65m	340m	680m	33m
	*2,130,800cd	495,100cd	990,200cd	2,100cd	304,825cd	609,650cd	1,070cd	1,050cd	110,000cd	280cd
		1m (Impact Resistance)								
		IP68, 2m (Waterproof and Submersible)								

- Note :**
- The stated data is measured by using the NITECORE 21700 rechargeable Li-ion battery (5,500mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
 - The white laser (<0.39mW, wavelength: 440~455nm) is Class 1, complying with the standard IEC60825-1 requirements.
 - * The 2000-lumen TURBO level is only accessible when using a 21700 rechargeable Li-ion battery with a discharge current over 8A.
 - * The data is tested without the temperature regulation.

Battery Options

	Type	Nominal Voltage	Compatibility
NITECORE NL2155HP Rechargeable Li-ion Battery (5,500mAh)	21700	3.6V	Y (Recommended)
Button Topped 21700 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Over 8A)	21700	3.6V/3.7V	Y (Compatible)
Button Topped 21700 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Below 8A)	21700	3.6V/3.7V	Y (Not Recommended)
Flat Topped 21700 Rechargeable Li-ion Battery	21700	3.6V/3.7V	N (Incompatible)

Features

- Equipped with a dual-beam system combining a floodlight reflector and a spotlight optical lens, providing a max output of 2,000 lumens
- Utilizes an LEP spotlight source and 5 floodlight LEDs
- Features an Adaptive Cruise Mode that automatically adjusts brightness according to the lighting angle
- Peak beam intensity of 2,130,800cd and max throw of 2,900 meters
- Designed with a tail power button and two level adjustment buttons
- Includes a NITECORE NL2155HP 21700 rechargeable Li-ion battery (5,500mAh) to provide a runtime up to 20 hours
- Intelligent Li-ion battery fast charging circuit with a USB-C charging port
- An indicator displays the remaining battery level
- Highly efficient constant current circuit
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Optical lens with double-sided scratch resistant coating
- Constructed from aero grade aluminum alloy
- HA III military grade hard-anodized finish
- Rating in accordance with IP68 (2 meters submersible)
- 1 meter impact resistance


Specifications

Length: 186.0mm / 7.32"
Head Diameter: 67.0mm / 2.64"
Tube Diameter: 29.0mm / 1.14"
Tail Diameter: 37.0mm / 1.46"
Weight: 316g / 11.15 oz (Battery Not Included)
390g / 13.76 oz (Battery Included)


Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/ dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.
The warranty will be nullified if
1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use (e.g. reversed polarity installation);
For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

Battery Installation / Removal

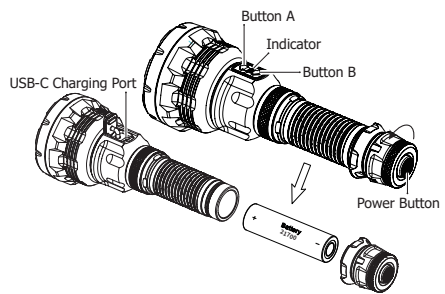

Charging Function

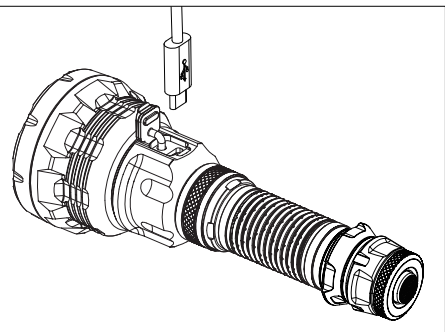

(English)

RISK GROUP 2
CAUTION
Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.

Battery Installation / Removal

As illustrated, after unscrewing the battery cap, insert or remove the battery and screw to tighten the battery cap. Please remove the insulation film before the first use.

Warnings: Ensure the battery is inserted with the positive end facing towards the head. The product will not work if the battery is incorrectly inserted.

Charging Function

The product is equipped with an intelligent charging system. As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. an adapter, power bank or other USB charging devices) to the USB-C charging port to begin the charging process.

- The product supports QC/PD fast charging. During the charging process, the indicator will flash to inform the user: slow flashing for standard charging, and quick flashing for fast charging.
- When the battery is fully charged, the product will automatically cease the charging process and the indicator will become steadily turned on to inform the user.
- When the charging status is abnormal (e.g. the battery is broken or inserted incorrectly), the product will automatically cease the charging process and the indicator will flash more quickly to inform the user.
- Charging while the light is on will cause the product to turn off. After being disconnected, the product will automatically return to the previously memorized brightness level.
- The fast charging time for a 21700 Li-ion battery (5,500mAh) is approx. 2 hours and 20 minutes (charged via a PD/QC adapter).

Tactical Momentary Illumination

When the light is off, half press and hold the Power Button to turn on the light momentarily. Release to turn it off.

On / Off

On: When the light is off, full press the Power Button until a click sound is heard to turn it on.

Off: When the light is on, full press the Power Button until a click sound is heard to turn it off.

Brightness Level Adjustment

- When the light is on, short press the Button A to step through the following brightness levels: LOW – MID – HIGH – TURBO.
- When the light is on, short press the Button B to step through the following brightness levels: TURBO – HIGH – MID – LOW.

Note: The product is designed with a memory function. When reactivated, it will automatically access the previously memorized brightness level.

Quick Access to TURBO

When the light is on, press and hold the Button A to quickly access TURBO. Release to return to the previous brightness level.

Spotlight / Floodlight Adjustment

- The P40 is set with an intelligent Ladesystem ausgestattet. Verbinden Sie - wie dargestellt - mittels des USB-Ladekabels ein externes Netzteil mit dem Ladeanschluss der Lampe (z.B. einen USB-Adapter oder andere USB-Ladegeräte), um den Ladevorgang zu starten.
- The default beam setting of LOW / MID / HIGH level is Mixed Light.
 - When the LOW / MID / HIGH level is activated, press and hold the Button B to cycle through the following sequence: 100% Floodlight – 100% Spotlight – Mixed Light. Release to confirm and memorize the setting.
 - When reactivated, the product will automatically access the previously memorized setting.
 - At TURBO level, the spotlight and floodlight cannot be adjusted. When pressing and holding the Button B, the light will flash to indicate that the adjustment is not supported at current level. Release the button to stop the flashing.
- Reset to Factory Default:** When the light is off, press and hold both Button A and Button B, and then full press the Power Button. Release all buttons, and the light will flash twice and activate the Mixed Light of the memorized brightness level, indicating that the reset has been successfully completed.

Adaptive Cruise Mode


On: When the light is on, press and hold both Button A and Button B until the light flashes twice, indicating access to Adaptive Cruise Mode. Release to access the Mixed Light.

Off: In Adaptive Cruise Mode, short press Button A or Button B to exit the mode and return to the previous brightness level.

Note: The Adaptive Cruise Mode will remain active after the light is turned off. When the flashlight is reactivated, it will automatically access the Adaptive Cruise Mode. It is recommended to exit the mode if not needed.

Power Indication

- When the light is off, press and hold the Button B, and then full press the Power Button. Release both buttons, and the indicator will flash to show the battery voltage (±0.1V). For example, when the battery voltage is at 3.7V, the indicator will flash 3 times followed by a 1.5-second pause and 7 more flashes. Similarly, when fully charged, it will flash 4 times and then twice to indicate 4.2V.



- When the light is on, the indicator will show the remaining battery level:

- Constant-on indicates the battery level is above 50%.
- Slow flashing indicates the battery level is below 50%.
- Quick flashing indicates the battery level is below 10%.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the product according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Changing Batteries

The batteries should be replaced or recharged when the output appears to be dim or the flashlight becomes unresponsive due to low power.

Maintenance

Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

(Deutsch)

RISIKO GRUPPE 2
ACHTUNG
Möglicherweise gefährliche optische Strahlung, die von diesem Produkt ausgeht. Nicht in das Licht der Lampe blicken. Dies kann schädlich für die Augen sein.

Bedienungsanleitung

Einsetzen / Entnehmen des Akkus

Drehen Sie die Batteriekappe ab und legen Sie den Akku / entnehmen Sie diesen - wie dargestellt - und drehen Sie die Heckkappe fest. Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Isolierfolie.

WARNUNG: Legen Sie die Akkus mit dem positiven (+) Ende in Richtung des Lampenkopfes ein. Mit falsch eingesetzten Batterien/Akkus wird die P40 nicht funktionieren!

Ladefunktion

- Die P40 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Verbinden Sie - wie dargestellt - mittels des USB-Ladekabels ein externes Netzteil mit dem Ladeanschluss der Lampe (z.B. einen USB-Adapter oder andere USB-Ladegeräte), um den Ladevorgang zu starten.
- Das Produkt unterstützt QC/PD-Schnellladung. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige: langsames Blinken für Standardladung und schnelles Blinken für Schnellladung.
 - Wenn der Akku vollständig geladen ist, beendet das Gerät automatisch den Ladevorgang und die Anzeige leuchtet stetig.
 - Wenn der Ladestatus anomal ist (z. B. wenn der Akku kaputt ist oder falsch eingesetzt wurde), unterbricht das Produkt automatisch den Ladevorgang und die Anzeige blinkt schneller, um den Benutzer zu informieren.
 - Wenn das Produkt bei eingeschaltetem Licht aufgeladen wird, schaltet es sich aus. Nach dem Trennen der Verbindung kehrt das Gerät automatisch auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zurück.
 - Die Schnellladezeit für einen 21700 Li-Ionen-Akku (5500mAh) beträgt ca. 2 Stunden und 20 Minuten (aufgeladen über einen PD/QC-Adapter).

Taktisches Momentlicht

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken Sie die Heck-Taste halb durch und halten Sie diese so, um das Licht einzuschalten. Zum Ausschalten die Taste loslassen.

EIN-/AUS Schalten

Einschalten: Wenn die Lampe AUS geschaltet ist, drücken Sie die Heck-Taste ganz durch, bis Sie ein "Klick" hören.

Ausschalten: Wenn die Lampe EIN geschaltet ist drücken Sie die Heck-Taste erneut ganz durch, bis Sie ein "Klick" hören.

Einstellen der Helligkeitsstufe

- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Taste A, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: „LOW“ – „MID“ – „HIGH“ – „TURBO“.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Taste B, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: „TURBO“ – „HIGH“ – „MID“ – „LOW“.

Hinweis: Das Produkt ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet. Wenn es wieder aktiviert wird, ruft es automatisch die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe auf.

Schneller Zugang zu TURBO

Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Taste A gedrückt, um schnell auf „TURBO“ zuzugreifen. Loslassen, um zur vorherigen Helligkeitsstufe zurückzukehren.

Spotlight/Flutlicht-Einstellung

Das Produkt verfügt über eine Spot-/Flutlicht-Einstellfunktion, die es dem Benutzer ermöglicht, bei bestimmten Helligkeitsstufen zwischen 100% Spotlight, 100% Flutlicht und Mischlicht zu wechseln.

- Die Standardeinstellung des Strahls bei den Stufen „LOW“ / „MID“ / „HIGH“ ist gemischtes Licht.
- Wenn die „LOW“ / „MID“ / „HIGH“-Stufe aktiviert ist, halten Sie die Taste B gedrückt, um die folgende Sequenz zu durchlaufen: 100% Flutlicht - 100% Spotlicht - Mischlicht. Loslassen, um die Einstellung zu bestätigen und zu speichern.
- Bei erneuter Aktivierung greift das Gerät automatisch auf die zuvor gespeicherte Einstellung zu.
- Auf der TURBO-Stufe können Spot- und Flutlicht nicht eingestellt werden. Wenn Sie die Taste B gedrückt halten, blinkt das Licht, um anzuzeigen, dass die Einstellung auf der aktuellen Stufe nicht unterstützt wird. Lassen Sie die Taste los, um das Blinken zu beenden.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen: Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht die Tasten A und B gedrückt und drücken Sie dann die Heck-Taste ganz durch. Wenn Sie alle Tasten loslassen, blinkt das Licht zweimal und aktiviert das Mischlicht mit der gespeicherten Helligkeitsstufe, was anzeigt, dass die Rückstellung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Adaptiver Cruise-Mode


Ein: Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Tasten A und B gedrückt, bis die Leuchte zweimal blinkt, um den adaptiven Cruise-Mode zu aktivieren. Lassen Sie die Taste los, um auf das gemischte Licht zuzugreifen.

Aus: Drücken Sie im adaptiven Cruise-Mode kurz auf Knopf A oder B, um den Mode zu verlassen und zur vorherigen Helligkeitsstufe zurückzukehren.

Hinweis: Der adaptive Cruise-Mode bleibt auch nach dem Ausschalten der Lampe aktiv. Wenn die Taschenlampe wieder eingeschaltet wird, wechselt sie automatisch in den adaptiven Cruise-Mode. Es wird empfohlen, den Mode zu beenden, wenn er nicht benötigt wird.

Betriebs-Anzeige

- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die Taste B gedrückt und drücken Sie dann die Heck-Taste ganz. Lassen Sie beide Tasten los, und die Anzeige blinkt, um die Batteriespannung anzuzeigen (±0,1 V). Wenn die Batteriespannung z.B. 3,7V beträgt, blinkt die Anzeige dreimal, gefolgt von einer 1,5-sekündigen Pause und 7 weiteren Blinksignalen. Wenn der Akku vollständig geladen ist, blinkt die Anzeige 4-mal und dann zweimal, um 4,2V anzuzeigen.



- Wenn das Lampe eingeschaltet ist, zeigt die Anzeige die verbleibende Energie an:

- Dauerhaftes Leuchten zeigt an, dass der Energiestand über 50 % liegt.
- Langsames Blinken zeigt an, dass der Energiestand unter 50 % liegt.
- Schnelles Blinken zeigt an, dass der Energiestand unter 10 % liegt.

ATR (Automatische Temperatur-Regulierung)

Die automatische Temperaturregulierung (ATR) steuert die Ausgangsleistung der P40 entsprechend den Bedingungen der Umgebung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Aufladen des Akkus / Auswechseln der Batterie

Die Batterie / der Akku sollte ausgetauscht oder aufgeladen werden, wenn die Leistung nachlässt oder die Taschenlampe nicht mehr reagiert, weil die Restenergie zu gering ist.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterie oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais)

GRUPE DE RISQUES 2
ATTENTION
Ce produit émet des rayonnements lumineux potentiellement dangereux. Ne pas fixer la lampe en fonctionnement. Peut être nocif pour les yeux.

Installation / retrait de la batterie

Comme illustré, après avoir dévissé le capuchon arrière, insérez ou retirez la batterie et vissez pour serrer le capuchon. Veuillez retirer le film protecteur avant la première utilisation.

Avertissements : Veillez à ce que la batterie soit insérée avec l'extrémité positive orientée vers la tête de la lampe. Le produit ne fonctionnera pas si la batterie n'est pas correctement insérée.

Système de rechargement

- Le produit est équipé d'un système de rechargement intelligent. Comme illustré, utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe (par exemple, un adaptateur, une batterie externe ou d'autres dispositifs de charge USB) au port de charge USB-C pour commencer le processus de recharge.
- Le produit est compatible avec la charge rapide QC/PD. Pendant le processus de recharge, le voyant clignote pour informer l'utilisateur : clignotement lent pour la charge standard, et clignotement rapide pour la charge rapide.
 - Lorsque la batterie est entièrement chargée, le produit arrête automatiquement le processus de recharge et l'indicateur s'allume en continu pour informer l'utilisateur.
 - Lorsque l'état de charge est anormal (par exemple, si la batterie est cassée ou mal insérée), le produit interrompra automatiquement le processus de recharge et le voyant clignote plus rapidement pour informer l'utilisateur.

- Si le produit est en cours de chargement alors que le voyant est allumé, il s'éteindra. Après avoir été déconnecté, le produit revient automatiquement au niveau de luminosité précédemment mémorisé.
- Le temps de charge rapide d'une batterie 21700 Li-ion (5 500mAh) est d'environ 2 heures et 20 minutes (charge via un adaptateur PD/QC).

Éclairage tactique momentané

Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer la lumière momentanément. Relâchez le bouton pour l'éteindre.

On / Off

On : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre pour l'allumer.

Off : lorsque la lumière est allumée, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre pour l'éteindre.

Réglage du niveau de luminosité

- Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement sur le bouton A pour faire défiler les niveaux de luminosité suivants : BAS - MOYEN - HAUT - TURBO.
- Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement sur le bouton B pour passer aux niveaux de luminosité suivants : TURBO - HAUTE - MOYENNE - BASSE.

Remarque : Le produit est doté d'une fonction de mémorisation. Lorsqu'il est réactivé, il accède automatiquement au niveau de luminosité précédemment mémorisé.

Accès rapide au mode TURBO

Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur le bouton A et maintenez-le enfoncé pour accéder rapidement au mode TURBO. Relâchez le bouton pour revenir au niveau de luminosité précédent.

Ajustement Spotlight / Floodlight

Le produit est doté d'une fonction d'ajustement du faisceau spotlight / floodlight, permettant aux utilisateurs de basculer entre 100 % de lumière spotlight (faisceau concentré), 100 % de lumière floodlight (faisceau large) et une lumière mixte à certains niveaux de luminosité.

- Le réglage par défaut du faisceau aux niveaux BAS / MOYEN / HAUT est en lumière mixte.
- Lorsque le niveau BAS / MOYEN / HAUT est activé, appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pour passer à la séquence suivante : 100% Floodlight - 100% Spotlight - Lumière mixte. Relâchez le bouton pour confirmer et mémoriser le réglage.
- Lors de la réactivation, le produit accède automatiquement au réglage précédemment mémorisé.
- Au niveau TURBO, l'ajustement du faisceau spotlight / floodlight ne peut pas être réglé. En appuyant sur le bouton B et en le maintenant enfoncé, le voyant clignote pour indiquer que l'ajustement n'est pas possible au niveau actuel. Relâchez le bouton pour arrêter le clignotement.

Réinitialisation des paramètres par défaut : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez sur les boutons A et B et maintenez-les enfoncés, puis appuyez à fond sur le bouton d'alimentation. Relâchez tous les boutons, la lumière clignotera deux fois et activera la lumière mixte du niveau de luminosité mémorisé, indiquant que la réinitialisation a été effectuée avec succès.

Mode de régulation adaptative


On : Lorsque le voyant est allumé, appuyez sur les boutons A et B et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois, indiquant l'accès au mode adaptatif. Relâchez pour accéder à l'éclairage mixte.

Off : en mode adaptatif, appuyez brièvement sur le bouton A ou le bouton B pour quitter le mode et revenir au niveau de luminosité précédent.

Remarque : le mode adaptatif reste actif après avoir éteint la lampe. Lorsque la lampe est réactivée, elle accède automatiquement au mode adaptatif. Il est recommandé de quitter le mode si cela n'est pas nécessaire.

Indication d'alimentation

- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé, puis appuyez à fond sur le bouton d'alimentation. Relâchez les deux boutons et l'indicateur clignotera pour indiquer la tension de la batterie (±0,1V). Par exemple, lorsque la tension de la batterie est de 3,7 V, l'indicateur clignote 3 fois, suivi d'une pause de 1,5 seconde et de 7 autres clignotements. De même, lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur clignote 4 fois, puis deux fois pour indiquer 4,2 V.



- Lorsque la lumière est allumée, l'indicateur indique le niveau de batterie restant :

- Constamment allumé indique que le niveau de la batterie est supérieur à 50 %.
- Un clignotement lent indique que le niveau de la batterie est inférieur à 50 %.
- Le clignotement rapide indique que le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

La technologie ATR intégrée régule la puissance du produit en fonction des conditions de travail et de l'environnement ambiant afin de maintenir des performances optimales.

Remplacement des batteries

Les batteries doivent être remplacées ou rechargées lorsque l'intensité de la lumière est faible ou que la lampe ne réagit plus en raison d'une faible puissance.

Entretien

Tous les 6 mois, les filetages doivent être nettoyés avec un chiffon propre, puis enduits d'une fine couche de lubrifiant à base de silicone.

(日本語)

RISK GROUP 2
注意
本製品は、強烈な光を発生します。動作中のランプを直視しないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。

電池の入れ方 / 外し方

図のように、電池キャップを取り外して電池を入れる・取り出します。その後、電池キャップをしっかりと締めます。初めて使うときは絶縁フィルムを取り除いてください。
注意：電池のプラス極がライトのヘッド側に来るよう入れてください。逆向きに入れると動きません。

充電方法

- 本機は充電機能を内蔵しています。図のように、USB ケーブルを使用して、USB-C 充電ポートにアダプターやモバイルバッテリーなどの外部電源を接続することで充電が開始されます。
- 本製品は QC / PD 急速充電に対応しています。充電中はインジケータが、通常充電ではゆっくり点滅、急速充電では速く点滅します。
 - 電池がフル充電になると自動的に充電を停止し、インジケータは点灯に変わります。
 - 充電中に異常が発生した場合（電池の損傷や逆挿しなど）、充電は自動的に停止しインジケータが高速で点滅します。
 - ライトが点灯中に充電を開始すると、自動でライトがオフになります。充電ケーブルを外すと、前回最後に使用した明るさで自動的に再点灯します。
 - 21700 リチウムイオン充電池 (5,500mAh) を PD / QC アダプターで急速充電した場合の所要時間は約 2 時間 20 分です。

電池の一時的な点灯

<

